

I-O DATA

設定マニュアル

LAN DISK でできる かんたん PC バックアップ

バックアップには大まかに次の2つの種類があります。

- ①データのコピーを作って安全性を高める。
- ②古いデータを別の場所に保存しておく。

弊社のネットワーク接続ハードディスク「LAN DISK(ランディスク)」シリーズには、上記2つのいずれのバックアップにも対応しております。また、市販ソフトに劣らない利便性のあるバックアップソフト「EasySaver LE(イージーセーバーエルイー)」が標準添付しており、バックアップ環境をお手軽に実現していただけるようになっております。

本書では、このようなバックアップ手順を説明しています。

お客様が安心して業務を行える環境作りに LAN DISK シリーズがお役に立てば幸いです。

【対象製品】

- ・ LAN DISK (HDL-GXR シリーズ)
- ・ LAN DISK Tera (HDL-GT/GTR シリーズ)

※本書では、HDL-GT シリーズを例に紹介しています。



作業の流れ

必ずお守りください

誤った接続やネットワーク設定をすると、お客様の社内環境に重大な影響を与える場合があります。

必ず、ネットワーク管理者が設定してください。

また、機器導入にあたっての社内ルールがある場合は、必ず社内ルールにしたがって導入してください。

1 2 3 4 5 6 7

設置する

ネットワーク設定をする

接続を確認する

ネットワークドライブを割り当てる

バックアップソフトをインストールする

バックアップの設定をする

バックアップを実行する



設定完了！

？

万一の場合は？ ～復旧作業をする～

(11ページ)

(3ページ)

(4ページ)

(5ページ)



(6ページ)

(7ページ)

(9ページ)

(10ページ)

ステップ 1 設置する

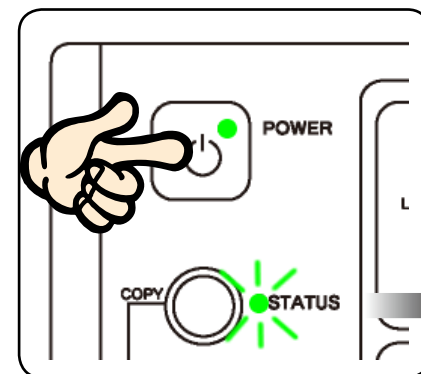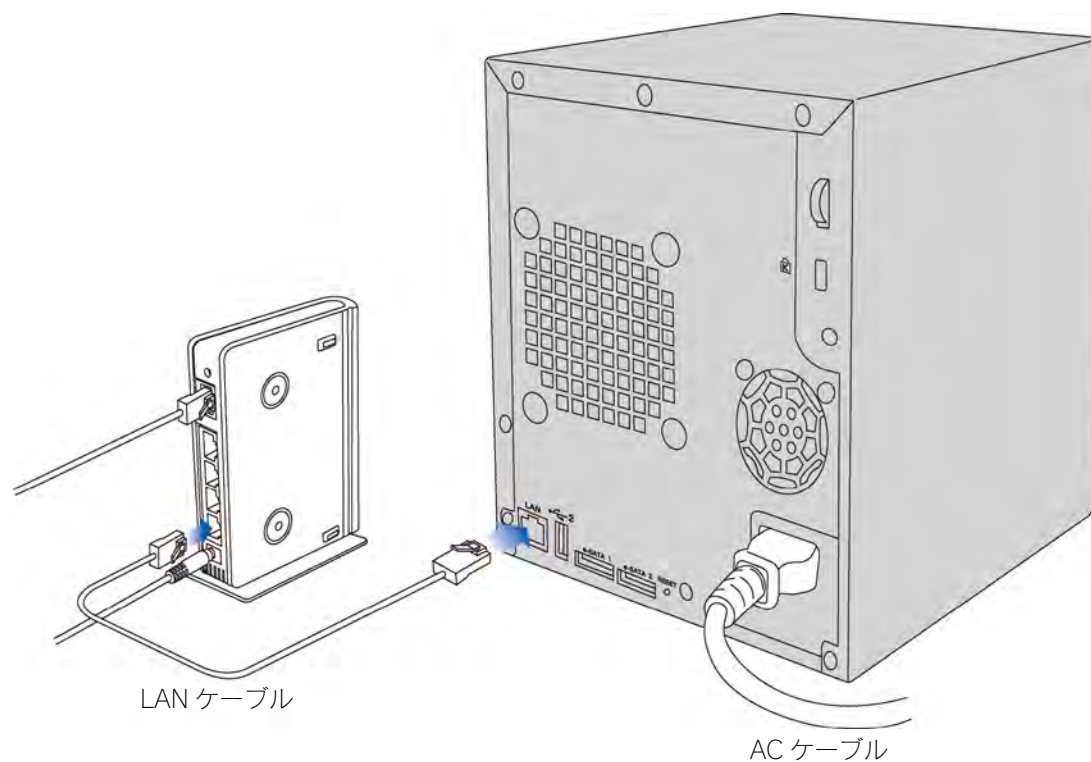

電源ボタンを押してから、
約2分で起動します。

①本製品を平らで安定した場所に設置し、
各種ケーブルをつなぎます。



注意

電源を入れる前に、ご確認ください！

- ・カートリッジ固定ロックが” LOCK” になっていますか？
- ・4台のカートリッジのスライドスイッチが左側 (LOCK 状態) になっていますか？


② LAN DISK の前面の電源ボタンを押します。
[STATUS] ランプが緑色に点滅します。

ステップ 2 ネットワーク設定をする

必ずお守りください




誤ったネットワーク設定をすると、お客様の社内環境に重大な影響を与える場合があります。
必ず、ネットワーク管理者が本設定を実施してください。
また、機器導入にあたっての社内ルールがある場合は、必ず社内ルールにしたがって導入してください。

▼緑点灯

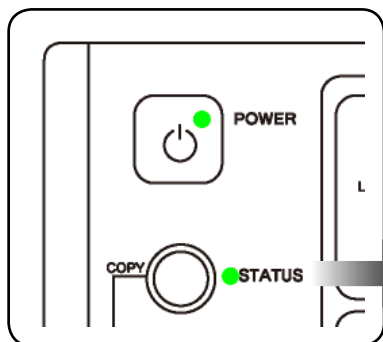


[STATUS] ランプが緑色に点灯している場合は、
ステップ 3 へお進みください。

▼赤点滅

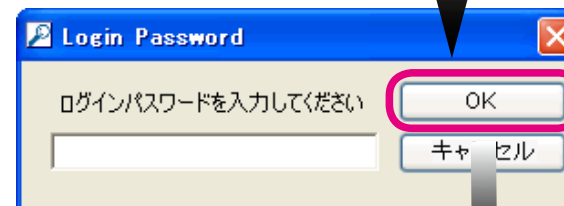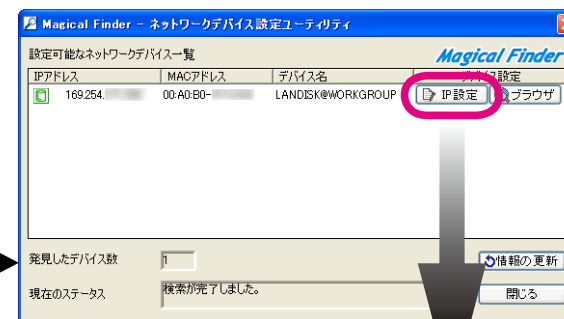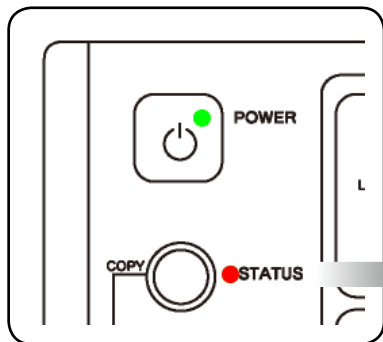

何も入力せずに [OK] をクリックします。

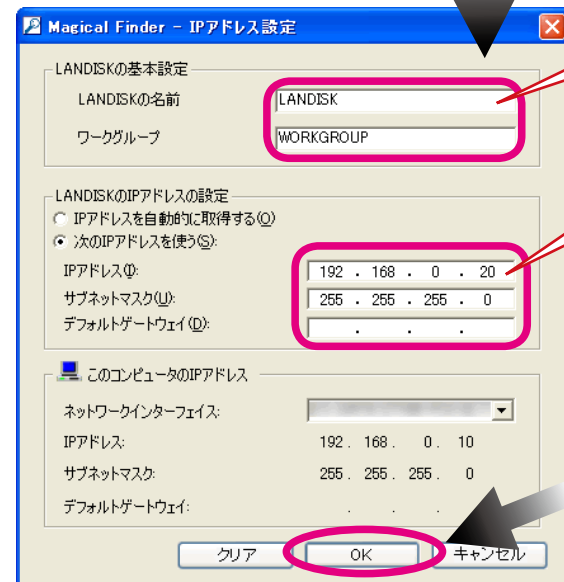

！コンピュータ名と同様に [LANDISK の名前] でパソコンから検索できます。

！社内 LAN にパソコンを追加することと同様に、LAN DISK 専用の IP アドレスが必要です。

設定が終わったら、[OK] ボタンをクリックし、Magical Finder を終了します。

① [STATUS] ランプを確認します。

② 添付 CD-ROM をセットし、設定ソフト「Magical Finder」を起動します。

③ [IP 設定] ボタンをクリックし、お使いのネットワークに合わせた IP アドレスを設定します。

ステップ 3 接続を確認する

● Windows Vista® の場合

- 1 [スタート] をクリックし、[検索の開始] をクリック後、「¥¥landisk」と入力し、[Enter] キーを押します。




- 2 出荷時設定で利用可能な [disk1] フォルダが表示されます。


● Windows XP の場合

- 1 [スタート] をクリックし、[マイネットワーク] を右クリック後、表示された [コンピュータの検索] をクリックします。

- 2 [コンピュータ名] に [landisk] と入力し、[検索] ボタンをクリックします。

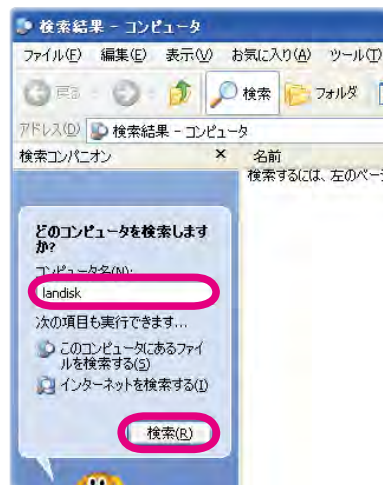

- 3 [HDL-GT series (Landisk)] が検索されますので、ダブルクリックします。

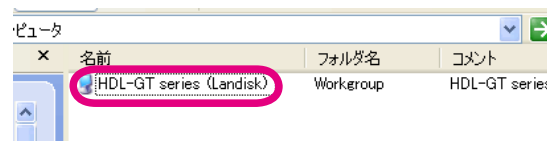


- 4 出荷時設定で利用可能な [disk1] フォルダが表示されます。


● Windows 2000/Me/98 の場合

- 1 デスクトップ上にある [マイネットワーク] (または [ネットワークコンピュータ]) アイコンを右クリックして、[コンピュータの検索] をクリックします。

- 2 [コンピュータ名] に [landisk] と入力し、[検索開始] ボタンをクリックします。

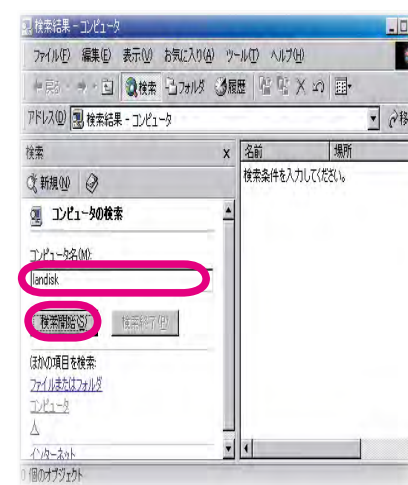

- 3 [Landisk] が検索されますので、ダブルクリックします。

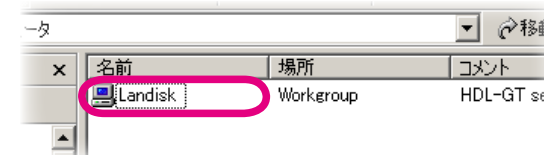


- 4 [出荷時設定で利用可能な [disk1] フォルダが表示されます。

LANDISK を検索し、アクセスできるか確認します。

- ❗ ステップ 2 で [LANDISK の名前] を変更した場合は、変更した [LANDISK の名前] で検索してください。

ステップ 4 ネットワークドライブを割り当てる

● Windows Vista® の場合を例に説明しています。

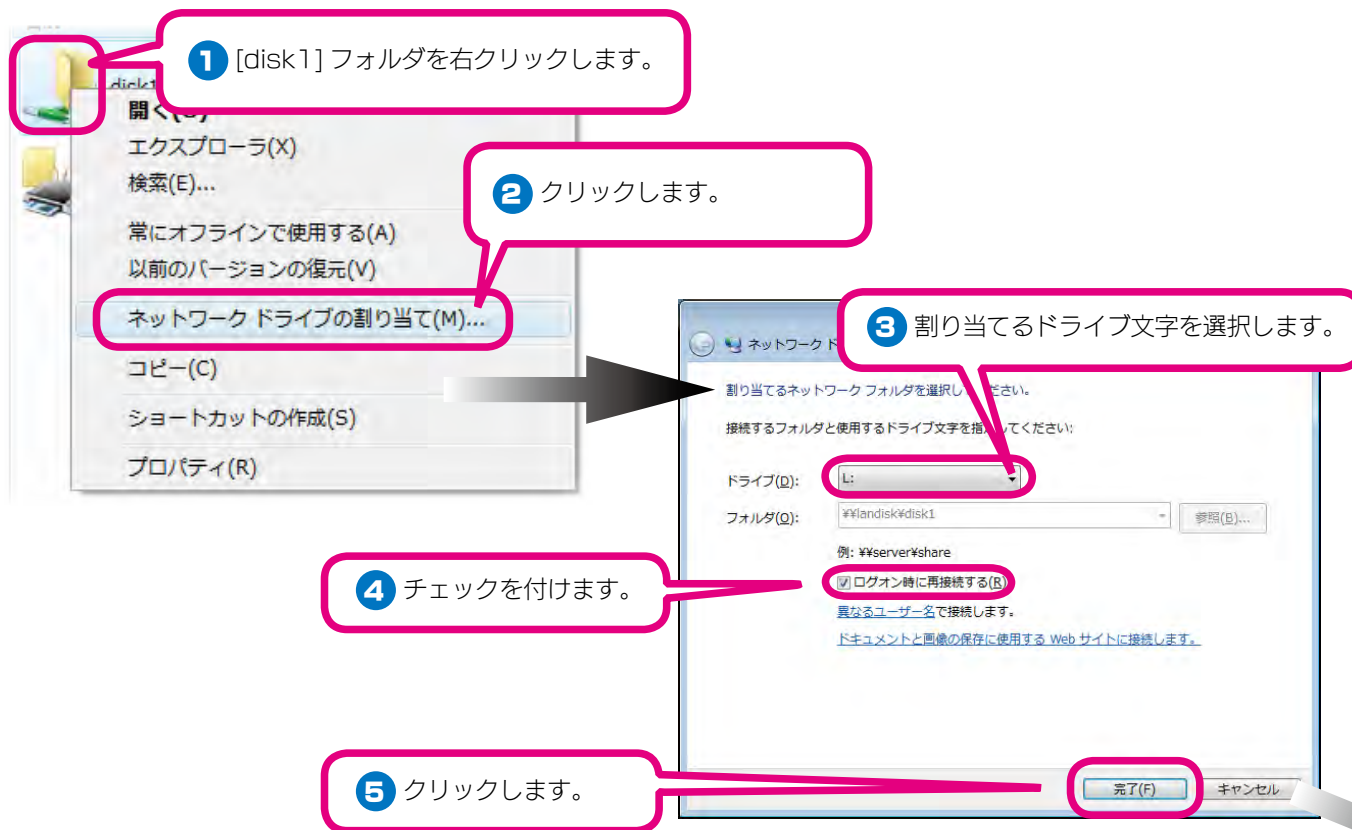

❗「ネットワークドライブの割り当て」とは？
LAN DISK シリーズは、標準設定で「ネットワーク上の別のパソコン」として扱われます。
しかし、ネットワークドライブの割り当てを行うことで、USB 接続ハードディスクと同様に、[マイコンピュータ] からかんたんにアクセスできるようになります。



① ステップ 3 で表示した LAN DISK の「disk1」フォルダにドライブ名を割り当てます。

② [マイコンピュータ] を開いて確認します。

ステップ 5 バックアップソフトをインストールする

アドレス http://www.iodata.jp/ 1 アイ・オー・データのサイトにアクセスします。

2 「easysaver」と入力し、[検索]をクリックします。

3 EasySaver のページを開きます。

4 お使いの OS にあわせてダウンロードします。

5 ダウンロード後、インストールします。

弊社 WEB サイト「<http://www.iodata.jp/>」より「easysaver」をダウンロードして、インストールします。

- ! インストールには、本製品コネクタ部に貼られているシリアルナンバーが必要です。
- インストール後、パソコンの再起動が必要になります。

ステップ 6-1 バックアップの設定をする

！ おすすめバックアップ方法



おすすめのご利用方法として、“退社時の日時バックアップ”をご紹介します。

毎日の退社時に、パソコンをシャットダウンできる状態になったら、Windowsを終了する代わりに、「EasySaver」のバックアップを実行します。

「EasySaver」だとバックアップ後に自動でシャットダウン処理を行うので、大変便利です。操作もショートカットアイコンをダブルクリックするだけで、あとはすべて自動で実行されるので、とてもかんたんです。



ここでは、この方法でバックアップを行えるようにするための設定を説明します。

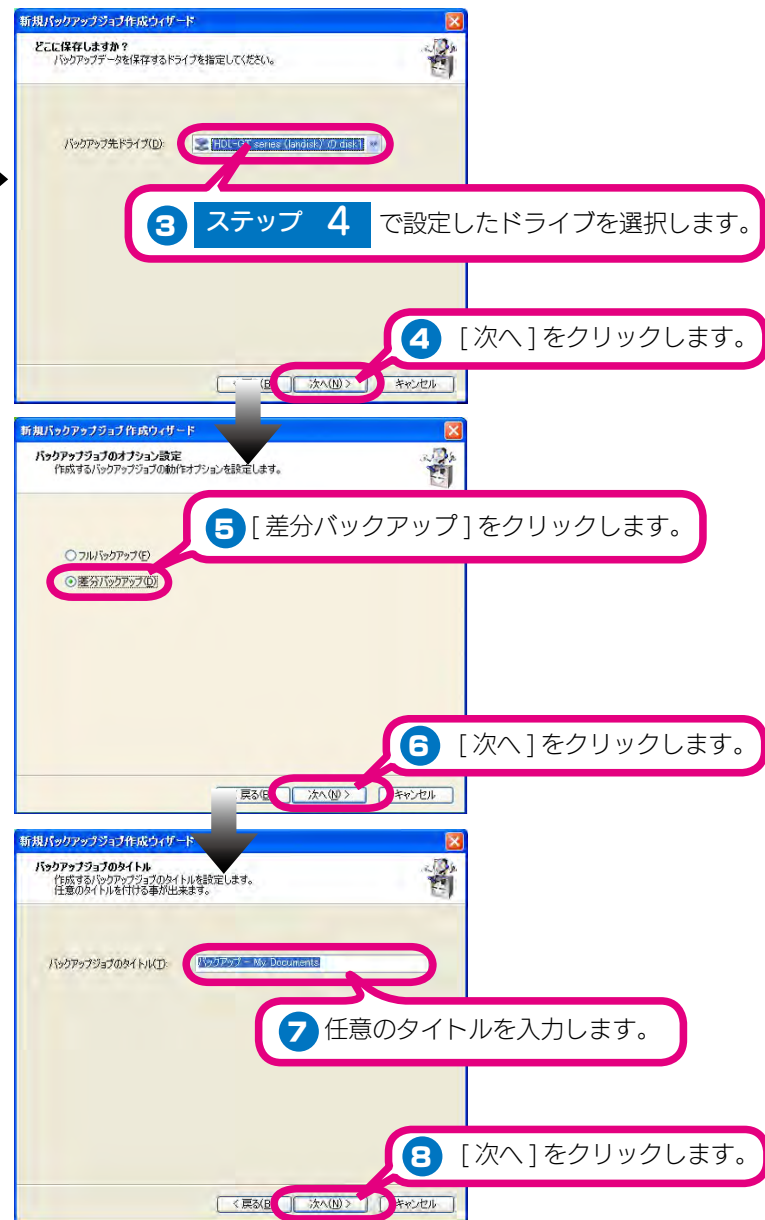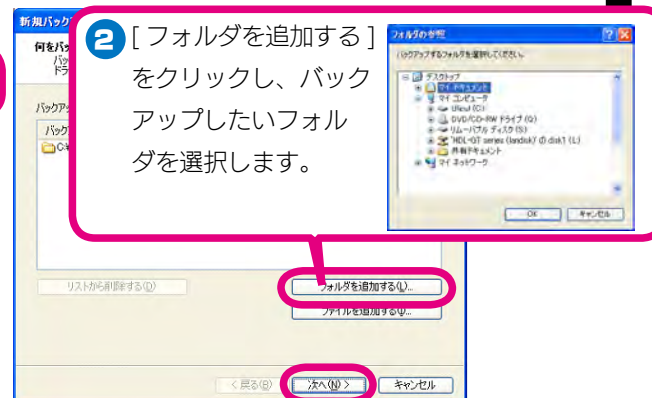


インストールした「EasySaverLE」を起動し、バックアップジョブを新規作成します。

次ページへつづく


ステップ 6-2

バックアップの設定をする

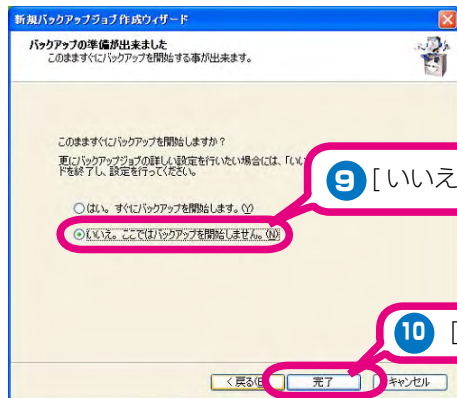


9 [はい、…]をクリックします。

10 [完了]をクリックします。

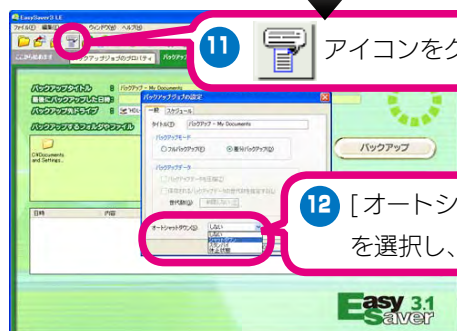


11 アイコンをクリックします。

12 [オートシャットダウン]で[シャットダウン]を選択し、[OK]をクリックします。

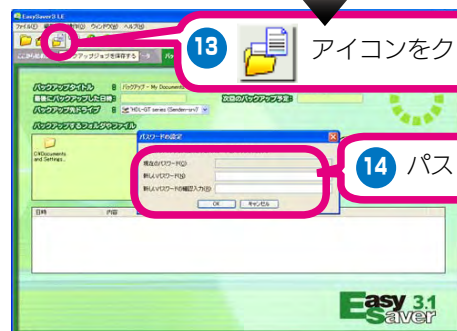

13 アイコンをクリックします。


14 パスワードを設定し、[OK]をクリックします。

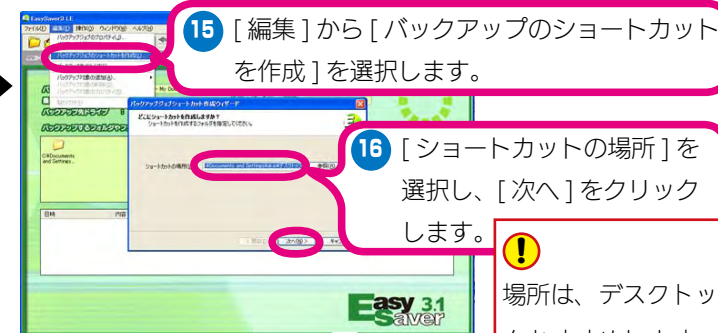


15 [編集]から[バックアップのショートカットを作成]を選択します。

16 [ショートカットの場所]を選択し、[次へ]をクリックします。


! 場所は、デスクトップをおすすめします。

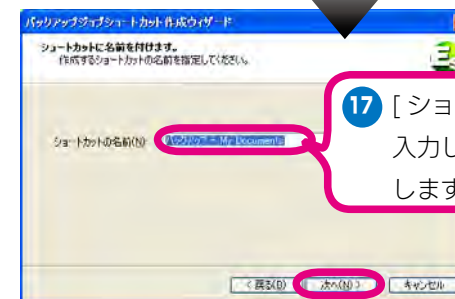


17 [ショートカットの名前]を入力し、[次へ]をクリックします。

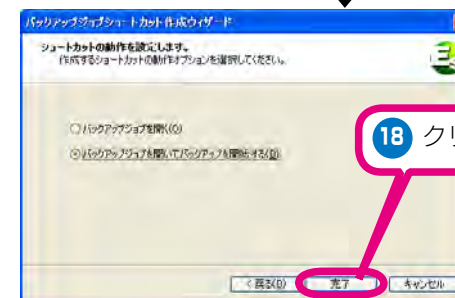

18 クリックします。

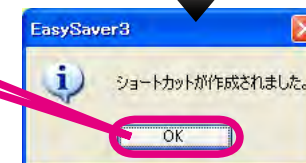


19 クリックすると、ショートカットが作成されています。

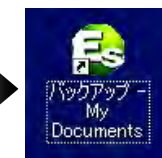


バックアップジョブのショートカットアイコンを作成します。


ステップ 7 バックアップを実行する

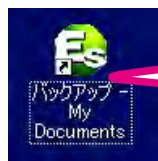


アイコンをダブルクリックします。

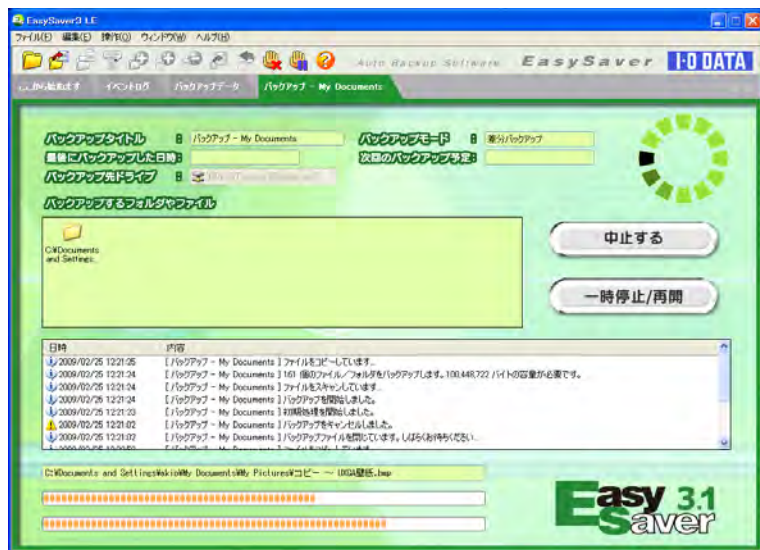

自動でバックアップされます。

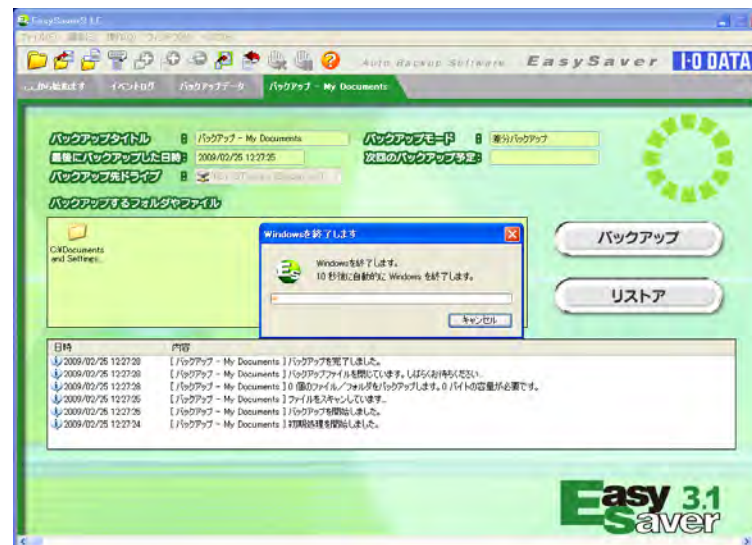

[キャンセル]をクリックすると、シャットダウンをキャンセルできます。

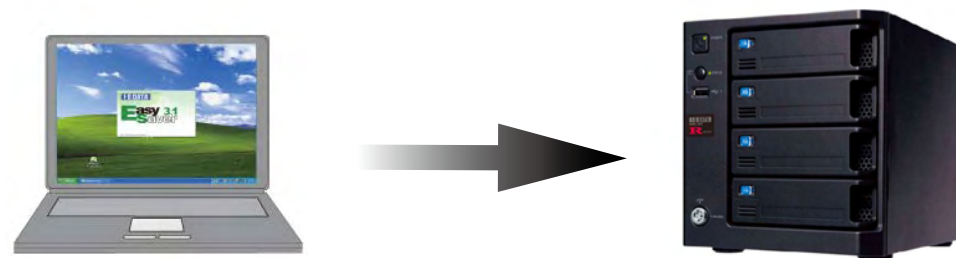


バックアップ完了！

①作成したショートカットアイコンをダブルクリックします。

②バックアップ終了後、自動で Windows が終了します。

? 万一の場合は? ～復旧作業をする～

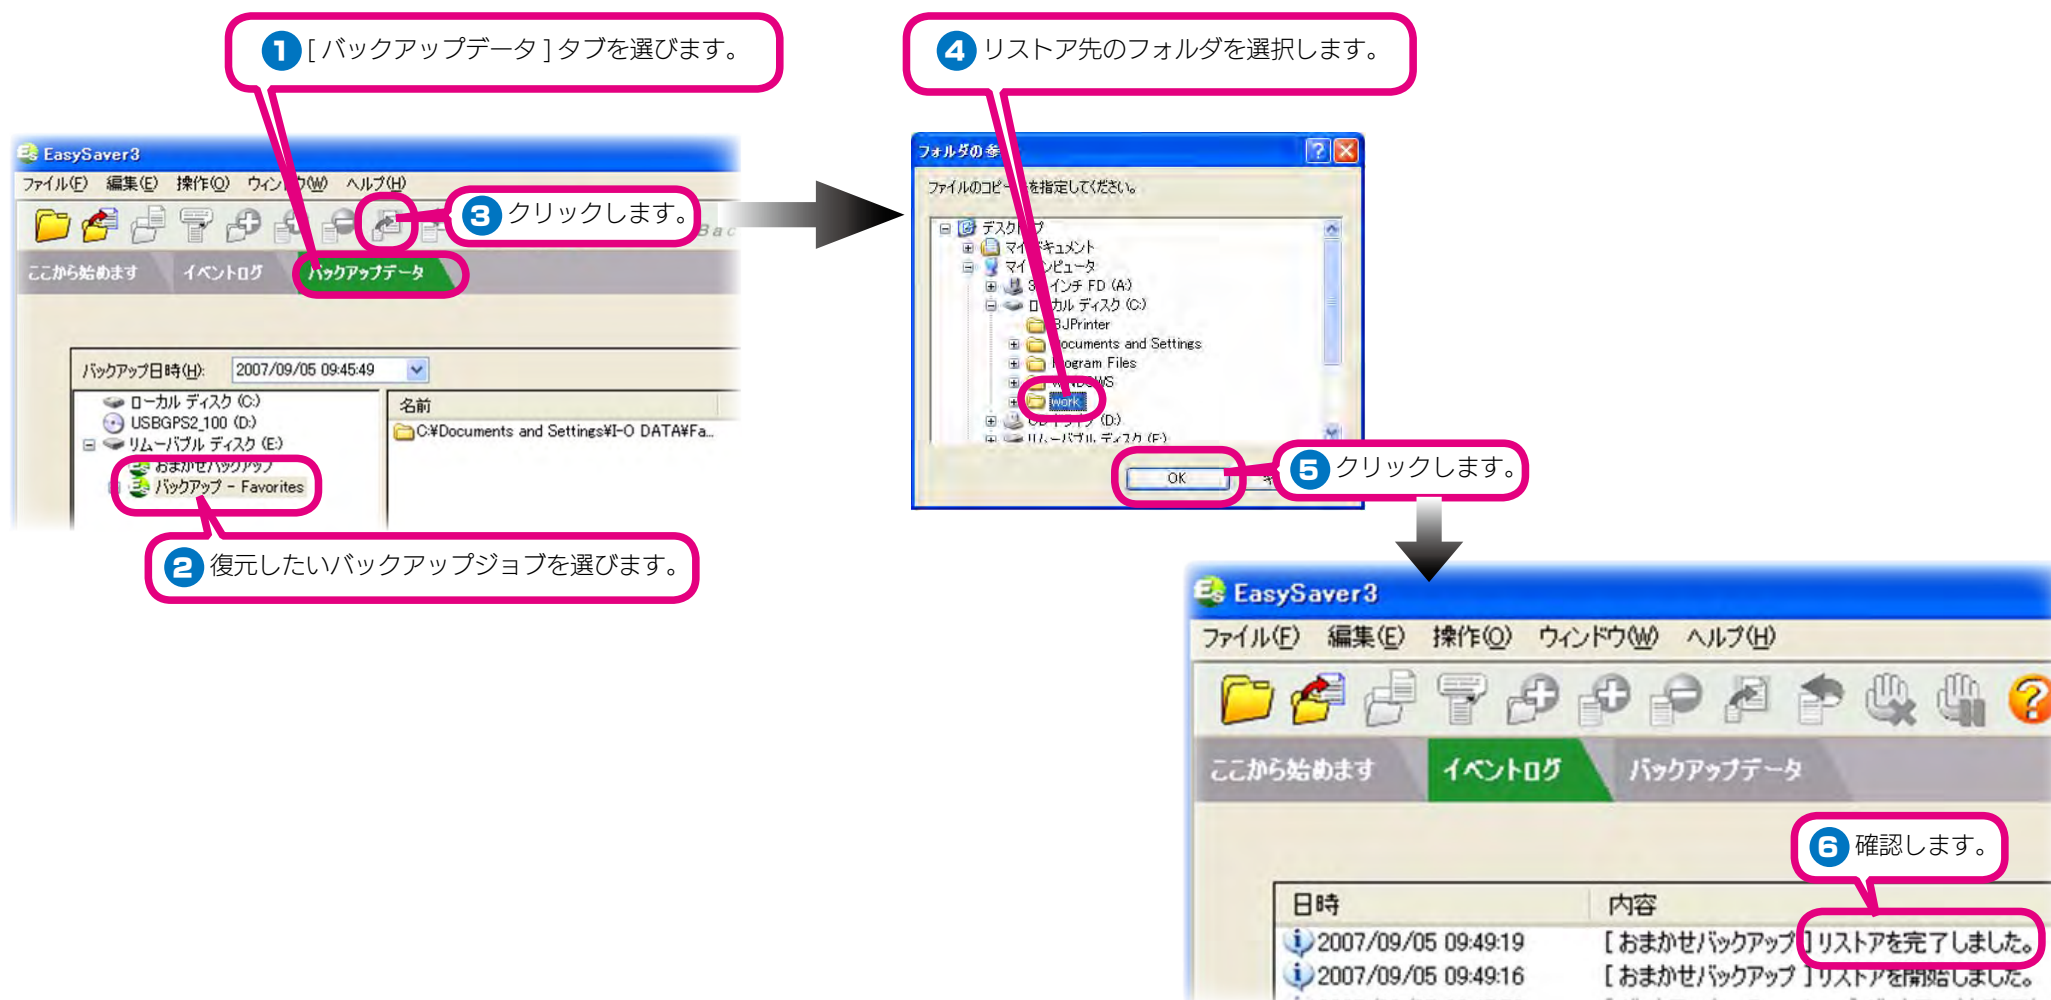

①復元したいバックアップジョブを選び、リストアを実行します。

②[イベントログ]に「リストアを完了しました。」と表示されたら、復元は完了です。

■ 本書の目的 / 著作権 / 免責事項

- 本書は以下を目的に制作、公開いたしております。
 - 弊社製品をご活用いただく際の参考資料
 - 弊社製品の導入を検討されているお客様への活用例のご案内
- 本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本書をご参考いただき発生した不具合等の保証につきましては、通常の製品保証の範囲でのみサポートさせていただきます。
- 本書でご案内する内容は、パソコンやネットワークに関する専門知識を必要とします。また導入方法を誤ると、お客様のパソコン環境に重大な損害を与える可能性がございます。導入に当たりましては必ず機器導入に関するお客様の社内ルールにしたがい導入してください。
- 本書に関するご質問などは一切お受けいたしかねます、予めご了承ください。なおご購入製品のご利用方法に関しましては、取扱説明書に記載されておりますサポート連絡先までご連絡ください。

LAN DISK できるかんたん PC バックアップ

発行 株式会社アイ・オー・データ機器

〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地

● I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.